
# Synthesized Radio Operating Instructions

Mode d'emploi Manual de instrucciones Manual de Instruções (lado contrário) 使用说明书(背面)

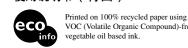

**₩•** UZLKNZY

© 2003 Sony Corporation Printed in China


### http://www.sony.net/

SRF-M10

"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products We WALKINGA is a trademark of Sony Corporation "WALKMAN" est une marque déposée par Sony Corporation pour représenter les produits stéréo dotés

אבייביר est une marque de Sony "WALKMAN" es una marca registrada de Sony Corporation que representa los productos audífonos

אבוגרויאה es una marca de fábrica de Sony

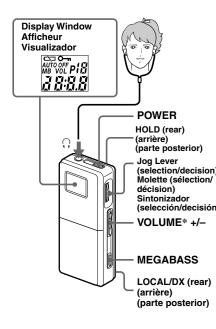


\* There is a tactile dot beside VOLUME to show the direction to turn up the volume Un point tactile, situé à côté de la molette VOLUME, indique le sens dans lequel il fau tourner pour augmenter le volume. Al lado de la tecla VOLUME hay un punto táctil que muestra el sentido para subir el




(A) R03 (size AAA) x 1 Pile R03 (format AAA) x 1 R03 (tamaño AAA) x 1



Insérez d'abord le côté 🖨 de la pile. Inserte en primer lugar la parte 🖨 de

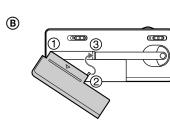




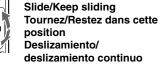





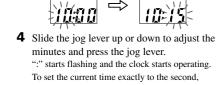

adjust the minute and then press the jog lever to synchronize with a time signal (such as the

telephone time signal).

each step within 60 seconds, or the clock setting mode will be cancelled.

### **Before You Begin**

Thank you for choosing the Sony radio! It will give you many hours of reliable service and listening pleasure. Before operating the radio, please read these instructions thoroughly and retain them for future

## **Features**

**English** 

- PLL synthesizer for stable reception. 15-station memory presets
- Jog lever allows simple one-hand operation • MEGABASS sound system produces rich, deep
- bass tones.
- · Auto Power Off Function switches the radio off automatically. (Can be set to go off after 30, 60, 90, **3** Slide the jog lever up or down to select the 120 minutes or off.)
- · Digital volume function provides for very precise adjustment of volume level · Low-profile fastening clip.

### **Installing the Battery** (See Fig. A-A)

## **1** Open the battery compartment lid and

install one R03 (size AAA) battery (not supplied) with correct polarity. When a battery is first installed, "0:00" flashes in the display. Once the current time is set, the

**2** Close the lid.

	(JEITA
FM	
40	
15	
	40

\* Measured by JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standards. The actual battery life may vary depending on the circumstance of the unit. When to replace the battery

### When the battery becomes weak, the sound may

become weak or distorted, and "♥¬" will flash in the display. After that, when the battery is used up, "\(\sigma\) will light and the power of the unit will be turned off. If this happens, replace the battery with new one After the battery is replaced, press **POWER** to turn off the indication. Do not take more than 10 minutes to replace the

battery, otherwise, your clock setting and preset stations will be initialized. Should that happen, reset **Notes on Battery** 

### • Do not charge a dry battery.

- · Do not carry a dry battery together with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the battery are accidentally come into contact with metallic objects. • When you are not going to use the unit for a long
- battery leakage and corrosion. **Auto Power Off function**

#### To prevent the battery from being exhausted by the radio being unintentionally left on, you can use the

Auto Power Off function to automatically turn off the radio after 90 minutes. (You can change the time To attach the battery

#### compartment lid if it is accidentally detached (See Fig. A-B) The battery compartment lid is designed to come off

when opened with excessive force. To put it back on, ① Insert the left hook of the lid into the left hole in

2 Hang the right hook on the right upper part of the

# 3 Slide the right hook toward the right hole in the

## Using the Jog Lever

# (See Fig. B)

To operate the jog lever, slide it up or down, keep sliding it, press it, or hold it down.

Slide up or down/keep sliding (See Fig.  $\blacksquare$ -A): When you remove your finger, the convex part will return to the central position. Press/hold down (See Fig. 13-18):

You can press the jog lever only when the convex part is at the central position.

## **Preventing Accidental Change**

— HOLD function

Slide HOLD in the direction of the arrow. "o-n" is displayed, indicating that all the function To cancel HOLD function, slide HOLD in the opposite direction of the arrow so that "o-n" disappears.

## **Setting the Clock**

The display will flash "0:00" when the battery is first

**1** Press **POWER** to turn off the power. **2** Press and hold down the jog lever for more than 2 seconds until "0" starts flashing.



**3** Slide or keep sliding the jog lever up or down to adjust the hour and press the jog

The minutes starts flashing If you keep sliding the jog lever up or down, the number changes rapidly. 0:00 = midnight, 12:00 = noon.

 $\Rightarrow$ 

To cancel the setting, press POWER.

Once you start setting the clock, you must perform

## **Switching Off the** Radio

# **Automatically**

— Auto Power Off Function You can use the Auto Power Off function so that the radio turns off automatically after a set time. The

factory setting is 90 minutes. **1** Press **POWER** to turn off the power.

**2** Press and hold down **MEGABASS** for more than 2 seconds until "AUTO OFF" and the time start flashing in the display

#### operating any motorized vehicle. It may create a raffic hazard and is illegal in many areas. It can also be potentially dangerous to play your Stereo earphones at high volume while walking, especially at

#### desired time, and then press the jog lever. Avoid using Stereo earphones at high volume Each time you slide the jog lever, the time Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your

· Should any solid object or liquid fall into the unit

· In vehicles or buildings, radio reception may be

difficult or noisy. Try listening near a window.

alcohol, benzine or thinner.

Road safety

snowing or in a water-splash place.

Notes on Stereo earphones

· To clean the casing, use a soft cloth dampened with

water, wipe it again with a dry cloth. Do not use

· This product is not designed to splash-resistant, so

you should take care to use the unit when raining,

Do not use Stereo earphones while driving, cycling, or

pedestrian crossings. You should exercise extreme

Preventing hearing damage

Caring for others

people around you.

Warning

Time display:

Channel step:

Power output:

Frequency range:

0.05 MH

Auto Power off function:

caution or discontinue use in potentially hazardous

Keep the volume at a moderate level. This will allow

If there is lightning when you are using the unit, take

If you have any questions or problems concerning

your unit, please consult your nearest Sony dealer

off the Stereo earphones immediatel

**Specifications** 

24-hour system

87.5 MHz - 108 MHz

Output: ○ (Stereo earphones) jack (ø 3.5 mm, stereo

4 mW + 4 mW (at 10 % harmonic distortion)

1.5 V DC, one R03 (size AAA) battery

Approx. 30 minutes, 60 minutes, 90

Approx.  $30.2 \times 71.1 \times 14.9 \text{ mm (w/h/d)}$ 

(Approx. 1  $\frac{1}{4} \times 2 \frac{7}{8} \times \frac{19}{32}$  inches) incl.

Approx.  $29.4 \times 70.7 \times 12.6 \text{ mm (w/h/d)}$ 

(Approx. 1  $\frac{3}{16} \times 2 \frac{7}{8} \times \frac{1}{2}$  inches) not incl

Approx. 43.6 g (1.54 oz.) incl. battery and

Lead-free solder is used for soldering

Halogenated flame retardants are not

PVC is not used in Stereo earphone

used in printed wiring boards.

ninutes, 120 minutes, and off

projecting parts and controls

projecting parts and controls

the stereo earphones

Stereo earphones (1)

Design and specifications are subject to change

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur

Elle vous procurera de nombreuses heures d'écoute

onnaissance de toutes les instructions et conservez

peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Accessories supplied:

Français

Avant de

igréables sans problème

· Préréglage de 15 stations

profondes et riches.

très précis du volume.

· Pince de fixation discrète.

(Voir Fig. A-A)

clignotement s'arrête.

**2** Refermez le couvercle.

Durée de la pile

d'une pile alcaline

Lors de l'utilisation

LR 03 (format AAA) Sony

commencer

Merci d'avoir choisi cette radio Sony !

Avant de faire fonctionner la radio, prenez

les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Caractéristiques

· Synthétiseur PLL pour une réception stable

• Système MEGABASS produisant des basses

Extinction automatique de la radio grâce à la fonction

• I.a fonction volume numérique permet un réglage

Mise en place de la

1 Ouvrez le couvercle du logement de la pile

fournie) en vérifiant la polarité

d'une pileR03 (format AAA) Sony 15

\* Mesurée d'après les normes de la JEITA (Japan

différer selon les conditions d'utilisation de

Lorsque la pile s'affaiblit, il est possible que le son

l'afficheur. Ensuite, lorsque la pile est morte, "♥▽"

s'allume et l'appareil est mis hors tension. Si cela se

Une fois la pile remplacée, appuyez sur **POWER** pour

Remplacez la pile en l'espace de 10 minutes, sinon les

supprimés. Le cas échéant, refaites ces réglages.

· Ne transportez pas la pile sèche avec des pièces de

réglages d'horloge et les préréglages de stations seront

faiblisse ou se déforme et "♥¬" clignote dans

produit, remplacez la pile par une pile neuve.

Remplacement de la pile

Electronics and Information Technology Industries

Association). L'autonomie réelle de la pile peut

et insérez une pile R03 (format AAA) (non

Après l'insertion de la pile, "0:00" clignote sur

(JEITA\*)

FM

l'afficheur. Lorsque l'heure est réglée, le

d'extinction automatique. (Cette fonction peut être réglée sur 30, 60, 90, 120 minutes ou être désactivée.)

Molette simple à manipuler d'une

minijack) load impedance 16 Ω

you to hear outside sounds and to be considerate to

remove the battery, and have the unit checked by a

qualified personnel before operating it any further.

To deactivate the Auto Power Off function, select 'OFF" in step 3. "AUTO OFF" disappears from the

 $\Rightarrow$  90  $\leftrightarrow$  120  $\leftrightarrow$  OFF  $\leftrightarrow$  30  $\leftrightarrow$  60 <

To cancel the setting, press POWER.

display

changes as follows:

Once you start setting the Auto Power Off function, you must perform each step within 60 seconds, or the Auto Power Off setting mode will be cancelled.

## Improving the Reception

Extend the Stereo earphones cord which functions as the FM antenna (See Fig. C).

#### To improve stereo program reception Set FM SENS to LOCAL if interference is prevalent

Under normal conditions, set it to DX

#### To obtain Powerful Bass Sound Press MEGABASS when the power is on "MB" appears in the display when the MEGABASS function is on.

## — Manual Tuning

Operating the

**1** Connect the Stereo earphones to the ∩ jack.

Radio

- **2** Press **POWER** to turn on the power. If " $\bullet$ " is in the display, slide **HOLD** to cancel the HOLD function **3** Press the jog lever to delete "P" in the
- display window. "P" does not appear in manual tuning.



**4** Slide or keep sliding the jog lever up or down to select the desired frequency. One slide of the jog lever changes the frequency by 0.05 MHz.\* If you keep sliding the jog lever up or down, the frequency changes rapidly When the frequency matches a broadcast frequency, the broadcast will be received. \* The frequency display is raised or lowered by a

and 88.05 MHz is displayed as "88.0 MHz" **5** Adjust the volume using **VOLUME +/-**. "VOL" indication and the volume level (min. 0 to

step of 0.1 MHz. For example: frequency 88.00

max. 30) is displayed.

## To turn off the radio, press **POWER**. **Presetting your**

#### **Favorite Stations** — Preset Tuning

You can preset up to 15 FM stations. To access the stations, simply select the corresponding preset All the preset numbers are preset to certain stations at the factory. To preset your favorite stations, change

#### the stations you wish to preset. Presetting or Changing a Station

- **1** Follow steps 1 to 5 in "Operating the Radio" to manually tune in to the station you wish to preset.
- **2** Press and hold down the jog lever for more than 2 seconds until "P1" starts flashing.



**3** Slide the jog lever up or down to select the number you wish to preset, and press the jog lever. After selecting the preset number, pressing the jog

lever replaces the previous station with the station you tuned in to. Example: Display window when you preset 90.0 MHz on FM for position 1



To cancel the setting, press POWER.

Once you start presetting, you must perform each step within 60 seconds, or the presetting mode will be

#### **Tuning in to a Preset Station 1** Press **POWER** to turn on the power.

If "om" is in the display, slide **HOLD** to cancel the HOLD function. **2** Press the jog lever to show "P" in the

display window. **3** Slide the jog lever up or down to select the desired preset number (1-15).

## 4 Adjust the volume using **VOLUME +/-**. Using the

Press and hold down to lift up the end of the fastening

clip as illustrated. Slide a lapel, etc., under the

**Precautions** 

located on the bottom exterior.

(size AAA) battery

fastening clip to the end until the pressed end is

• Operate the unit only on 1.5 V DC with one R03

• The nameplate indicating operating voltage, etc. is

sunlight, moisture, sand, dust or mechanical shock. Never leave in a car parked under the sun.

· Avoid exposure to temperature extremes, direct

Fastening clip

## (See Fig. D) Use the fastening clip when attaching the unit to your

monnaie ou des objets métalliques. En effet, si les pôles positif et négatif de la pile entrent en contact accidentel avec des objets métalliques, cela peut générer de la chaleur.

éteindre le voyant.

Remarque

#### • Si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez la pile pour éviter tout dommage provoqué par une fuite de la pile ou

Remarques à propos de la pile

· Ne rechargez pas la pile sèche.

Extinction automatique Pour éviter de laisser involontairement la radio en marche et d'user la pile, vous pouvez activer cette fonction pour que la radio s'éteigne automatiquement après l'écoulement de 90 minutes. (Vous pouvez changer ce temps).

#### Remise en place du couvercle du logement de la pile s'il tombe accidentellement

Le couvercle du logement de la pile se détache si vous l'ouvrez en forçant. Pour le remettre en place, voir

(Voir Fig. A-B)

1 Insérez le crochet gauche du couvercle dans

l'orifice gauche de l'appareil.

2 Engagez le crochet droit sur la partie supérieure

#### droite du logement 3 Faites glisser le crochet droit vers l'orifice droit de

### **Utilisation de la** molette (Voir Fig. B)

Lorsque vous utilisez la molette, vous pouvez la tourner dans un sens ou l'autre, rester dans cette position, appuyer dessus et la maintenir enfoncée Tournez dans un sens ou l'autre/Restez dans cette position (Voir Fig. B-A):

revient à la position centrale Appuyez/Maintenez enfoncée (Voir Fig B-B): Vous ne pouvez appuyer sur la molette que lorsque la partie convexe est en position centrale.

Lorsque vous relâchez le doigt, la partie convexe

### Pour éviter toute modification accidentelle

### — Fonction HOLD

Faites glisser HOLD dans le sens de la flèche. L'indication "o-n" s'affiche, indiquant que toutes les touches de commande sont verrouillées Pour déverrouiller les touches, faites glisser la touche HOLD dans le sens inverse de la flèche de manière à faire disparaître "o---"

### Réglage de l'horloge


clignoter

L'indication "0:00" clignote lorsque la pile est installée pour la première fois. **1** Appuyez sur **POWER** pour éteindre

l'appareil. **2** Maintenez la molette enfoncée plus de 2 secondes, jusqu'à ce que "0" se mette à



**3** Tournez la molette dans un sens ou l'autre. ou restez dans cette position, pour régler les heures, puis appuyez sur la molette. Les minutes commencent à clignoter. Si vous continuez à tourner la molette dans un sens ou l'autre, le nombre change plus rapidement. 0:00 = minuit, 12:00 = midi.

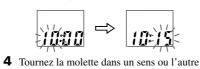

pour ajuster les minutes et appuyez sur la

":" se met à clignoter, et l'horloge se met en Pour régler l'heure à la seconde, réglez les minutes, puis appuyez sur la molette pour synchroniser l'heure avec un signal horaire tel que l'horloge parlante d'un téléphone


Pour annuler le réglage, appuyez sur POWER

Lorsque vous réglez l'horloge, chaque opération doit être effectuée en l'espace de 60 secondes, sinon le mode de réglage de l'horloge sera désactivé.

### **Extinction** automatique de la radio

#### — Coupure automatique de l'alimentation Vous pouvez utiliser cette fonction pour que la radi

s'éteigne automatiquement après l'écoulement d'un certain temps. Ce temps a été réglé sur 90 minutes en 1 Appuyez sur POWER pour éteindre

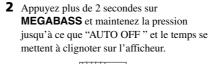

311 **3** Tournez la molette dans un sens ou l'autre pour sélectionner le temps, puis appuyez

A chaque rotation de la molette, le temps change comme suit:  $\rightarrow 90 \leftrightarrow 120 \leftrightarrow OFF \leftrightarrow 30 \leftrightarrow 60$  §

#### Pour annuler la fonction d'extinction automatique sélectionnez "OFF" à l'étape 3. "AUTO OFF" s'éteint. Pour annuler le réglage, appuyez sur POWER.

Remarque Lorsque vous réglez la fonction d'extinction automatique, chaque opération doit être effectuée en l'espace de 60 secondes, sinon le mode de réglage d'extinction automatique sera désactivé.

## Amélioration de la réception

d'antenne FM (Voir Fig. C). Pour améliorer la réception d'une émission stéréo

Etendez le cordon des écouteurs stéréo qui tient lieu

#### Réglez FM SENS sur LOCAL si les interférences dominent et que la réception est trop forte. En conditions normales, réglez-le sur DX. Pour obtenir des graves

profonds Appuyez sur **MEGABASS** lorsque l'appareil est sous "MB" est affiché lorsque la fonction MEGABASS est

#### Fonctionnement de la radio — Accord manuel

**1** Branchez les écouteurs stéréo sur la prise ∩. **2** Appuyez sur **POWER** pour allumer la Si "O¬¬" s'affiche, poussez **HOLD** pour annuler la **3** Appuyez sur la molette pour désactiver l'affichage de "P" sur l'afficheur. "P" n'apparaît pas lors de l'accord manuel.

4 Tournez la molette dans un sens ou l'autre

ou maintenez-la tournée, pour sélectionner la fréquence souhaitée. A chaque rotation de la molette, la fréquence change de 0,05 MHz\*. Si vous maintenez la molette tournée dans un sens ou l'autre, la fréquence change plus rapidement Lorsque la fréquence correspond à une station, celle-ci est accordée. \* L'indication de la fréquence augmente ou

diminue par pas de 0,1 MHz. Par exemple : les fréquences 88,00 et 88,05 MHz sont indiquées par "88.0 MHz"

5 Réglez le volume à l'aide de VOLUME +/-.

L'indication "VOL" et le niveau du volume (de ( nini. à 30 maxi.) s'affichent.

Pour éteindre la radio, appuyez sur POWER.

#### Préréglage de vos stations préférées — Accord d'une station préréglée Vous pouvez prérégler 15 stations FM. Pour accéder

aux stations, sélectionnez simplement les numéros appropriés (1-15). Tous les numéros préréglés sont préréglés sur certaines stations en usine. Pour présélectionner vos stations préférées, changez les stations que vous souhaitez prérégler

#### Préréglage ou changement d'une station 1 Suivez les étapes 1 à 5 "Fonctionnement de

station que vous souhaitez prérégler. **2** Appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce "P1" commence à clignoter.

la radio" pour syntoniser manuellement la

AUTO OFF P 900 3 Tournez la molette dans un sens ou l'autre pour sélectionner le numéro souhaité et appuyez dessus. Après avoir sélectionné le numéro de préréglage,

il suffit d'appuyer sur la molette pour remplacer la



station préréglée par la station syntonisée

Exemple : Affichage lors du préréglage de la

Pour annuler le réglage, appuyez sur POWER

Une fois que vous commencez les préréglages, vous devez effectuer chaque étape dans les 60 secondes. sinon le mode préréglage est annulé Accord d'une station préréglée

## **1** Appuyez sur **POWER** pour allumer la

Si "o---" s'affiche, poussez HOLD pour désactiver la fonction HOLD. **2** Appuyez sur la molette pour afficher "P". **3** Tournez la molette dans un sens ou l'autre

pour sélectionner le numéro de préréglage

souhaité (1-15). 4 Réglez le volume à l'aide de VOLUME +/-.

## **Utilisation de la** pince de fixation (Voir Fig. D)

Utilisez la pince de fixation pour accrocher l'appareil à Appuyez sur l'extrémité de la pince de fixation comme illustré. Glissez un revers, par exemple, dans la pince jusqu'à ce que l'extrémité sur laquelle vous appuyez se

# **Précautions**

• Faites fonctionner l'appareil seulement sur le courant continu de 1,5 V avec une pile R03 (format AAA).

· La plaque signalétique indiquant la tension de

- fonctionnement se trouve dans la partie inférieure de l'appareil, à l'extérieur. Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou aux chocs mécaniques. Ne le
- laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil. · Si un solide ou liquide tombait dans la radio, enlevez la pile et faites vérifier la radio par un technicien qualifié avant de la remettre en service.

· Dans un véhicule ou un bâtiment, la réception radio

peut être difficile ou parasitée. Ecoutez près d'une

· Pour nettover le boîtier, utilisez un chiffon doux humidifié d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'alcool, de benzine ni de diluant. Ce produit n'est pas étanche aux éclaboussures

d'eau. Ne pas l'exposer à la pluie, la neige ni aux

#### Remarques sur les écouteurs stéréo Sécurité routière

N'utilisez pas les écouteurs stéréo en conduisant, en

roulant à vélo ou aux commandes de tout autre véhicule à moteur. Cette utilisation peut s'avérer dang elle est interdite dans de nombreuses régions. Il peut être aussi potentiellement dangereux d'utiliser vos écouteurs stéréo à très fort volume en marchant, notamment sur les passages piétons. Vous devez être extrêmement prudent ou cesser d'utiliser l'appareil dans toute situation potentiellement dangereus Prévention des dommages auditifs

Evitez d'utilisez les écouteurs stéréo à volume élevé. Les experts de l'audition conseillent de ne pas écouter la musique à volume élevé de façon ininterrompu pendant une durée prolongée. Si vous avez les oreilles qui bourdonnent, réduisez le volume ou cessez d'utilisez l'appareil.

Maintenez un volume modéré d'écoute. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et ne dérangerez pas votre entourage Avertissement

En cas d'orage pendant que vous utilisez l'appareil,

retirez immédiatement les écouteurs stéréd

#### Pour toute question ou problème au sujet de cette radio, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

**Spécifications** Indication de l'heure Système de 24 heures

# **Sortie:** Prise (cécouteurs stéréo) (mini-prise 3,5

Plage de fréquences : 87,5 MHz - 108 MHz

> la parte convexa esté en su posición central. mm ø, stéréo) impédance de charge 16 Ω 4 mW + 4 mW (à 10 % de distorsion

1,5 V CC, une pile R03 (format AAA) Extinction automatique Environ 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes et fonction désactivés

Accessoires fournis

Español

ESTE EQUIPO.

servicio fiable.

Ecouteurs stéréo (1)

Pour les utilisateurs en France

appareil et indiqué ci-dessous. MDR-E808

La conception et les spécifications sont sujettes à

ircuits imprimés.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO

PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAF

Antes de comenzar

Muchas gracias por la elección de esta radio Sony

Antes de utilizarla lea detenidamente estas

**Características** 

graves profundos y de mejor calidad.

· Función de desconexión automática de la

30, 60, 90 ó 120 minutos, o desactivarse.)

Colocación de la

(Consulte la Fig. A-A)

1 Abra la tapa del compartimento de la pila e

instale una pila R03 (tamaño AAA) (no

suministrada) con la polaridad correcta.

Cuando instale por primera vez la pila, en el

ajustado la hora actual, el parpadeo cesará.

Duración de la pila (horas aproximadas) (JEITA\*)

\* Mediciones realizadas de acuerdo con los estándare

de la JEITA (Japan Electronics and Information

Technology Industries Association). La duración

real de las pilas puede variar en función de cada

Cuándo se debe reemplazar la

Cuando la pila esté a punto de agotarse, es posible que

agotada, "♥¬" se encenderá y la corriente de la unidad

se apagará. En tal caso, cambie la pila por una nueva.

No tarde más de 10 minutos en reemplazar la pila, ya

que de lo contrario el ajuste del reloj y las emisoras se

borrarán de la memoria. Cuando suceda esto, reajuste

• No transporte una pila seca junto con monedas u

y negativo de la pila entrasen en contacto

Función de desconexión

Para evitar que la pila se agote al dejar

cambiar el tiempo de desconexión.)

compartimento de la pila

(Consulte la Fig. A-B)

orificio izquierdo de la unidad

derecha del compartime

sintonizador

(Consulte la Fig. B)

Deslizamiento hacia arriba o abajo/

(Consulte la Fig. ■-A):

Presión/presión continua

(Consulte la Fig. B-B):

derecho de la unidad.

Uso del

presionado.

posición central.

Para fijar la tapa del

accidentalmente

otros objetos metálicos, ya que si los polos positivo

accidentalmente con los objetos metálicos, podría

· Si no va a utilizar la unidad durante un período de

automatica de la alimentación

accidentalmente conectada la alimentación de la radio

de la alimentación para que la alimentación de la radio

podrá utilizar la función de desconexión automática

se desconecte después de 90 minutos. (Usted podrá

cuando se haya desprendido

La tapa del compartimiento de la pila ha sido diseñada

para que se desprenda cuando se abra con fuerza

excesiva. Para volver a colocarla, consulte la

1 Inserte el gancho izquierdo de la tapa en el

(3) Deslice el gancho derecho hacia el orificio

② Cuelgue el gancho derecho de la parte superior

Para utilizar el sintonizador, manténgalo deslizado

Cuando suelte el dedo, la parte convexa volverá a la

Usted solamente podrá presionar el sintonizadorcuando

hacia arriba o abajo y presiónelo, o manténgalo

tiempo prolongado, retire la pila para evitar que se

produzcan daños por fugas o corrosión de la misma

el sonido se debilite o distorsione y parpadee "△¬" er

el visualizador. Sin embargo, cuando la pila va esté

A continuación, pulse la tecla **POWER** para que

visualizador parpadeará "0:00". Después de haber

FΜ

· Memorización de 15 emisoras

nivel de sonido muy preciso

• Pinza de sujeción de bajo perfil.

this word mano

pila

2 Cierre la tapa

Pila alcalina LR03

Pila R03 de Sony

(tamaño AAA)

pila

de Sony (tamaño AAA)

desaparezca la indicación.

Notas acerca de la pila

· No cargue una pila seca.

generarse calor

Si utiliza

· Sintetizador PLL para obtener una recepción

· Sintonizador fácil de manipular con una sola omit

Sistema de sonido MEGABASS que emite tonos

alimentación que apaga la radio de forma automática

(Se puede ajustar para que se apague transcurridos

· Función de volumen digital que ofrece un ajuste del

Disfrutará escuchándola y obtendrá muchas horas de

instrucciones y consérvelas para consultarlas en el

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez

vous au modèle de casques/écouteurs adapté à votre

Les soudures sont effectuées sans plomb.

Les écouteurs stéréo ne contiennent pas de

Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans la composition des

Environ  $30.2 \times 71.1 \times 14.9 \text{ mm (l/h/p)}$ (Environ 1  $^{1}/_{4} \times 2$   $^{7}/_{8} \times ^{19}/_{32}$  pouces) parties saillantes et commandes comprises Environ 29.4  $\times$  70.7  $\times$  12.6 mm (1/h/p) (Environ 1  $^{3}/_{16} \times 2^{7}/_{8} \times ^{1}/_{2}$  pouces) parties

**Poids:** Env. 43,6 g (1,54 on.) pile et écouteurs

#### Ajuste del reloj La indicación "0:00" parpadeará en el visualizador la

primera vez que coloque la pila. 1 Presione **POWER** para desconectar la

alimentación. 2 Mantenga presionado el sintonizador

durante más de 2 segundos hasta que comience a parpadear "0".

sintonizador arriba o abajo para ajustar la

Si mantiene el sintonizador deslizado hacia arriba

 $\Rightarrow$ 

4 Deslice el sintonizador hacia arriba o abajo

Para ajustar la hora actual exacta, ajuste los

Después de haber iniciado el ajuste del reloj, tendrá

que realizar cada paso antes de 60 segundos, porque si

(como la señal horaria del teléfono)

Para cancelar el ajuste, presione POWER.

no se cancelará el modo de ajuste del reloj.

automática de la

alimentación de la

Función de desconexión

Usted podrá hacer que la alimentación de la radio se

desconecte automáticamente después del tiempo

ajustado. El tiempo ajustado en fábrica es de 90

**1** Presione **POWER** para desconectar la.

2 Mantenga presionada MEGABASS

durante más de 2 segundos hasta que en el

visualizador parpadeen "AUTO OFF" y el

**3** Deslice el sintonizador hacia arriba o abajo

Cada vez que presione el sintonizador, el tiempo

 $\rightarrow$  90  $\leftrightarrow$  120  $\leftrightarrow$  OFF  $\leftrightarrow$  30  $\leftrightarrow$  60  $\leftarrow$ 

para seleccionar el tiempo deseado, y

Para cancelar la función de desconexión automática

de la alimentación, seleccione "OFF" en el paso 3.

Cuando empiece a ajustar la función de Desconexión

segundos; de lo contrario, el modo de ajuste de

automática, deberá realizar cada paso en menos de 60

Extienda el cable de los auriculares estéreo que actúa como antena de FM (Consulte la Fig. 
(C).

Para mejorar la recepción de

Ajuste FM SENS en LOCAL si permanecen las

En condiciones normales, ajústelo en DX.

interferencias y la recepción es notablemente intensa.

Para obtener sonido de graves

Pulse MEGABASS cuando la unidad esté conectada.

"MB" aparecerá en el visualizador cuando la función

**1** Conecte los auriculares estéreo a la toma ...

Si aparece "o-" en el visualizador, deslice

**3** Pulse el sintonizador para que aparezca "P"

Durante la sintonía manual no aparecerá "P

30.0

sintonizador arriba o abajo para seleccionar

Un deslizamiento del sintonizador cambiará la

sintonizador deslizado hacia arriba o abajo, la

\* La visualización de la frecuencia aumenta o

disminuye en intervalos de 0,1 MHz. Por

5 Ajuste el volumen mediante VOLUME +/-.

Aparecerán la indicación de "VOL" y el nivel de

Para desconectar la alimentación de la radio, presione

ejemplo, la frecuencia de 88,00 y 88,05 MHz se

frecuencia 0,05 MHz\*. Si mantiene el

Cuando la frecuencia concuerde con la de

frecuencia cambiará rápidamente

nuestra como "88.0 MHz"

radiodifusión, se recibirá la emisora.

AUTO OFF

4 Deslice, o mantenga deslizado, el

la frecuencia deseada.

HOLD para cancelar la función HOLD.

Utilización de la

**2** Presione **POWER** para conectar la

— Sintonía manual

"AUTO OFF" desaparecerá del visualizador.

Para cancelar el ajuste, pulse POWER.

Desconexión automática se cancelará.

Meiora de la

programas estéreo

potentes

radio

alimentación.

en el visualizador.

MEGABASS esté activada.

recepción

después presiónelo.

cambiará de la forma siguiente:

Desconexión

automática de la

alimentación

alimentación.

tiempo

radio

minutos y, a continuación, pulse el sintonizador

para sincronizar la hora con una señal horaria

Comenzará a parpadear ":", y el reloj se pondrá en

para ajustar los minutos, y después

o abajo, el número cambiará rápidamente

0:00 = medianoche, 12:00 = mediodía

**3** Deslice, o mantenga deslizado, el

hora, y después presiónela.

Los minutos parpadearán.

presiónelo



Tras seleccionar el número de memorización correspondiente, pulse el sintonizador para que se sustituya la emisora anterior por la emisora que haya sintonizado.

Ejemplo: Visualización cuando almacene 90.0 MHz de FM en el número de memorización 1

AUTO OFF P

memorizada

Si está visualizándose "•¬", deslice HOLD para desactivar la función de bloqueo (HOLD). **2** Pulse el sintonizador para que aparezca "P"

continuamente deslizado hacia arriba o

## sujeción

(Consulte la Fig. D)

de la misma como se muestra en la ilustración hasta el final para levantarla.

· La placa donde se indica el voltaje de

el polvo o los golpes. No la deje nunca en un automóvil estacionado al sol.

unidad antes de volver a utilizarla.

escuchar cerca de una ventana.

salpicaduras de agua, por lo que tendrá que tener cuidado al utilizarlo cuando llueva, nieve, o en

monte en bicicleta o utilice cualquier vehículo en situaciones potencialmente peligrosas.

## Cuidado de sus oídos

deje de utilizar la unidad Respeto a los demás

En caso de que se produzcan relámpagos mientras utiliza la unidad, deje de utilizar inmediatamente los

## **Especificaciones** Visualización de la hora:

Gama de frecuencias: 87.5 MHz - 108 MHz Intervalo entre

Salida de potencia: 4 mW + 4 mW (distorsión armónica del 10 %)

Función de desconexión automática de la

auriculares

## Para evitar

accidentales

modificaciones

— Función HOLD (bloqueo) Deslice el interruptor **HOLD** en el sentido de la

Aparecerá "o-n" para indicar que todas las teclas de función están bloqueadas Para desbloquear las teclas deslice el interruptor HOLD en sentido contrario a la flecha, de modo que "o---" desaparezca.

## emisora

**1** Siga los pasos 1 a 5 de "Utilización de la radio" y sintonice manualmente la emisora que desea memorizar.

Memorización de

— Sintonía memorizada

En todos los números de memorización se han

almacenado emisoras en la fábrica. Para memoriza

Usted podrá memorizar hasta 15 emisoras de FM. Para

lograr el acceso a las emisoras, seleccione simplement

los números de memorización correspondientes (1-15)

sus emisoras favoritas, cambie las emisoras que desee

Memorización o cambio de una

sus emisoras

favoritas

# AUTO OFF P

**2** Mantenga pulsado el sintonizador durante más de 2 segundos hasta que "P1" empiece a parpadear.

30.0

almacenar, y presiónelo

Sintonía de una emisora 1 Presione POWER para conectar la

en el visualizador. **3** Deslice o mantenga el sintonizador

Uso de la pinza de

**Precauciones** • Alimente la unidad sólo con 1,5 V cc con una pila R03 (tamaño AAA).

extremas, la luz solar directa, la humedad, la arena.

• En vehículos o en edificios es posible que la

limpiar la caja y otro paño seco para secarla. No utilice alcohol, bencina ni disolvente. Esta unidad no ha sido diseñada para resistir

#### Notas sobre los auriculares Seguridad en la carretera

No utilice los auriculares estéreo mientras conduzca motorizado. Puede ocasionar peligros en el tráfico y, en muchas zonas, es ilegal. Asimismo, puede resultar peligroso reproducir los auriculares a un volumen alto al caminar, sobre todo en pasos de peatones. Debe tener mucha precaución o dejar de utilizar la unidad

## Evite utilizar los auriculares estéreo a un volumen alto.

permitirá escuchar los sonidos del exterior y respetar a quienes se encuentren a su alrededor Advertencia

Si tiene alguna pregunta o problema con respecto a la unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony.


# Sistema de 24 horas

3,5 mm de diá) impedancia de carga de 16

Alimentación 1,5 V cc, una pila R03 (tamaño AAA)

Accesorio suministrado: Auriculares estéreo (1)

Se ha utilizado soldadura sin plomo

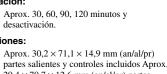

Aprox. 43,6 g, incluyendo la pila y los

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio

ntienen retardantes de llama halogenados En el cable de los auriculares estéreo no se

para seleccionar el número en el que desee

Una vez que empiece la memorización, debe realizar cada paso en 60 segundos o de lo contrario el modo de

alimentación.

abajo para seleccionar el número de memorización deseado (1-15). **4** Ajuste el volumen mediante **VOLUME** +/-.

en la solapa de su prenda, etc. Pulse la pinza de sujeción para levantar la parte final Introduzca la solapa, etc. bajo la pinza de sujeción

Utilice la pinza de sujeción cuando coloque la unidad

funcionamiento, etc. se encuentra en la parte inferior externa. • Evite la exposición de la unidad a temperatura

• Si cae algo dentro de la unidad, extraiga la pila solicite que el personal cualificado compruebe la

radiorrecepción resulte difícil o ruidosa. Trate de · Utilice un paño suave humedecido con agua par

Los especialistas en audición desaconseian la reproducción continua y prologada a un volumen alto.

Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le

Si percibe un pitido en el oído, reduzca el volumen o

0,05 MHz Salida: Toma (auriculares) (minitoma estéreo d


Aprox. 30, 60, 90, 120 minutos y desactivación.

 $29.4 \times 70.7 \times 12.6$  mm (an/al/pr) partes salientes y controles no incluidos

sin previo aviso

Las placas del circuito impreso no

900 Para cancelar la emisora memorizada, pulse POWER.

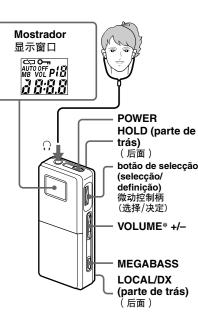

\* Existe um pequeno ponto em relevo ao lado VOLUME para mostrar a direcção de aumento de volume VOLUME 旁边有一个触觉点,以表示音量 调高的方向。





A Pilha R03 (tamanho AAA) x 1 R03(尺寸 AAA) x 1




Introduza primeiro o lado 🖨 da pilha. 先插入电池的 ● 端。



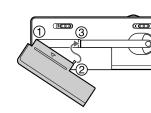

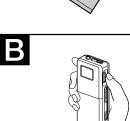


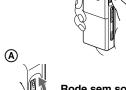

Rode sem soltar 滑动/保持滑动





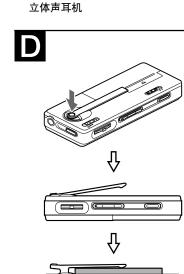

**Português** 

Antes de começar

Obrigado por ter adquirido o rádio da Sony! Vai proporcionar-lhe muitas horas de música e um ncionamento sem problemas Antes de utilizar o rádio, leia as instruções até ao fim e guarde-as para consulta futura.

#### Características

- · Sintetizador PLL para maior estabilidade de recepção.
- 15 estações pré-programadas na memória • Botão rotativo para maior facilidade de operação com uma só mão.
- O sistema de som MEGABASS produz graves potentes e profundos.
- Função Desligamento automático para desligar o rádio automaticamente. (Pode programá-la para
- desligar após 30, 60, 90, 120 minutos ou mais). • Função de Volume digital para ajustar o nível do volume com grande precisão · Clip de fixação achatado.

## Instalação da pilha (Consulte a Fig. A-A)

coloque uma pilha R03 (tamanho AAA) (não fornecida), com a polaridade correcta. Quando instalar a pilha pela primeira vez, a indicação "0:00" pisca no visor. Depois de acertar a hora a indicação pára de piscar.

1 Abra a tampa do compartimento da pilha e

# **2** Feche a tampa.

Duração da pilha (Aprox. horas) (JEITA\*) Quando utilizar FM Pilha alcalina LR03 Sony 40 (tamanho AAA) Pilha R03 Sony (tamanho AAA) 15

\* Medido pelas normas da JEITA (Japan Electronics

and Information Technology Industries Association). A duração real da pilha pode variar em

função das circunstâncias de utilização do aparelho. Quando deve substituir a pilha

## Quando as pilhas ficam fracas, o som pode baixar ou

ficar distorcido e ""pisca no visor. Depois de a pilha estar totalmente gasta, a indicação "♥\" acendese e o rádio desliga-se. Se isso acontecer, substitua as pilhas usadas por umas novas. Depois de substituir as pilhas, carregue em POWER para desligar a indicação.

Não demore mais de 10 minutos a substituir as pilhas; caso contrário o acerto do relógio e as estações programadas são apagadas da memória. Se isso

#### Notas sobre a pilha

- Não carregue a pilha seca. Não transporte a pilha seca juntamente com moedas ou outros objectos metálicos. Pode gerar-se calor se os terminais positivo e negativo da pilha ficarem, acidentalmente, em contacto com objectos
- · Se não tenciona utilizar o aparelho durante um período prolongado, retire a pilha para evitar danos provocados pelo derramamento do líquido e

# Função de desligamento

automático da alimentação Para evitar o desgaste da pilha por deixar o rádio ligado involuntariamente, pode-se utilizar a função de desligamento automático da alimentação, para desligar o rádio automaticamente após 90 minutos.

#### (Pode-se alterar o tempo ajustado). Para montar a tampa do compartimento da pilha se ela se soltar acidentalmente

(Consulte a Fig. A-B) A tampa do compartimento da pilha foi concebida para se desprender quando for aberta com forca

- excessiva. Para voltar a colocá-la, veja a ilustração. 1 Introduza a patilha esquerda da tampa no orifício
- esquerdo do aparelho 2 Prenda a patilha direita na parte superior direita
- 3 Empurre a patilha direita para o orifício direito do

#### Utilizar o botão de selecção (Consulte a Fig. B)

Para utilizar a patilha, rode para baixo ou para cima, rode sem soltar, carregue ou carregue sem soltar. Rode para cima ou para baixo/rode sem

soltar (Consulte a Fig. B-A): Quando retirar o dedo, a parte saliente volta à posição

Carregue/carregue sem soltar (Consulte a Fig. **B**-**B**): Sò pode carregar no botão de selecção (selecção) confirmação) quando a parte saliente estiver na

## Evitar a mudança acidental

## - função HOLD

Empurre **HOLD** na direcção indicada pela seta. A indicação "o─n" aparece, indicando que todos os botões de função estão bloqueados. Para desbloquear os botões, faca deslizar HOLD na direcção oposta à da seta para fazer desaparecer a indicação "o¬¬".

# Acerto do relógio


O visor mostra "0:00" quando se instala a pilha pela

- 1 Carregue em **POWER** para desligar a alimentação.
- **2** Carregue sem soltar no botão de selecção durante mais de 2 segundos at\* a indicação "0" começar a psicar.



**3** Rode ou rode sem soltar o botão de selecção, para cima ou para baixo, para acertar os dígitos da hora e carregue no

Os minutos começam a piscar. Se continuar a rodar sem soltar o botão de selecção, para cima ou para baixo, o número 0:00 = meia-noite, 12:00 = meio-dia

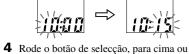

para baixo, para acertar os minutos e carregue no botão. A indicação "." pisca e o relógio começa a

Para acertar as horas exactamente ao segundo, acerte os minutos e depois carregue no botão de selecção para fazer a sincronização com um sinal horário (por exemplo, o sinal horário do telefone).

Para cancelar o acerto, carregue em POWER.

Uma vez iniciado o acerto do relógio, é necessário executar cada passo dentro de 60 segundos, caso contrário, o modo de acerto do relógio será cancelado.

### **Desligamento** automático do rádio

## - Função de desligamento

automático da alimentação Pode-se utilizar a função de desligamento automático da alimentação para que o rádio se desligue automaticamente após o período programado. O pré-

ajuste de fábrica é 90 minutos 1 Carregue em POWER para desligar a alimentação. **2** Carregue sem soltar **MEGABASS** durante

mais de 2 segundos, atè AUTO OFF e a

- indicação do tempo começarem a piscar no
- **3** Rode o botão de selecção para cima ou para baixo, para seleccionar o período de tempo desejado e carregue no botão. Sempre que rodar o botão de selecção, a indicação

do tempo muda da forma seguinte 

Para cancelar a função de desligamento automático da alimentação, seleccione "OFF" no passo 3. "AUTO OFF" desaparece do visor.

Para cancelar a programação, carregue em POWER

#### Depois de iniciar a programação da função Desligamento automático, tem de executar cada passo no período de 60 segundos, pois se não o fizer cancela o modo de programação de Desligamento automático.

Para melhorar a

recepção Estique o cabo dos auriculares estéreo que funciona como antena FM (Consulte a Fig. ).

### Para melhorar a recepção de programas estéreo

Programe FM SENS para LOCAL se existirem muitas interferências e o sinal de recepção for demasiado forte.

Em condições normais, deve programar para **DX**. Para obter sons graves potentes Carregue em MEGABASS quando ligar o aparelho.

"MB" aparece no visor assim que activar a função

## MEGABASS. Funcionamento do

- radio
- Sintonização manual **1** Ligue os auriculares estéreo à tomada  $\Omega$ .
- **2** Carregue em **POWER** para ligar a alimentação. Se "o-m" aparecer no visor, faça deslizar HOLD
- para cancelar a função **HOLD**. **3** Carregue no botão de selecção para retirar "P" do visor.



4 Rode ou rode sem soltar, para cima ou para baixo, o botão de selecção para seleccionar a frequência desejada.

Sempre que rodar o botão de selecção, para cima ou para baixo, a frequência muda em intervalos de 0,05 MHz\*. Se continuar a rodar o botão, para cima ou para baixo, a frequência muda rapidamente. Quando encontrar uma frequência

sintonizável, sintoniza a transmissão. \* A visualização da frequência aumenta ou diminui em intervalos de 0.1 MHz. Por exemplo: a frequência de 88,00 e 88,05 MHz

aparece como "88.0 MHz". Ajuste o volume com o botão VOLUME

A indicação "VOL" e o nível do volume (mín. 0 a

Para desligar o rádio, carregue em POWER.

## Programação das estações favoritas

Sintonização programada

Pode-se programar um total de 15 estações em FM. Para para ouvir as estações basta seleccionar os números de memória correspondentes os números de memória correspondentes (1-15). Todos os números programados vêm atribuídos de fábrica a determinadas estações. Para programar as suas estações favoritas, altere as que quer programar

### Programação ou alteração de uma estação

- **1** Siga os passos do 1 ao 5 em "Funcionamento do rádio" para sintonizar manualmente a estação que quer programar. **2** Carregue sem soltar o botão de selecção
- durante mais de 2 segundos, até "P1" começar a piscar.



**3** Rode sem soltar, para cima ou para baixo, o botão de selecção para baixo para seleccionar o número que deseja programar Depois de seleccionar o número programado,

carregue no botão de selecção para mudar da estação em que estava para a estação que

Exemplo: Visor quando programar 90.0 MHz em FM como a posição 1.



Para cancelar a programação, carregue em POWER Depois de iniciar a programação, tem de executar cada passo em 60 segundos, caso contrário cancela o

#### Sintonização de uma estação programada 1 Carregue em POWER para ligar a

modo de programação.

- alimentação. Caso "o-n" esteja indicado no visor, deslize **HOLD** para desactivar a função HOLD.
- **2** Carregue no botão de selecção para ver "P" **3** Rode sem soltar, para cima ou para baixo, o botão de selecção para seleccionar o
- número de memória desejado (1-15). 4 Ajuste o volume com o botão VOLUME +/-.

### Utilizar o clip de fixação

## (Consulte a Fig. D)

Utilize o clip de fixação quando quiser prender o Carregue no clip de fixação para levantar a extremidade, como se mostra na figura. Prenda o clip de fixação numa lapela, etc., até ele ficar bem

## **Precauções**

- Utilize o aparelho apenas com 1,5 V CC com uma
- pilha R03 (tamanho AAA). A placa de identificação que indica a tensão de funcionamento, etc., está localizada no exterior da parte de baixo do aparelho.
- · Evite a exposição a temperaturas extremas, luz solar directa, humidade, areia, pó ou choques mecânicos. Nunca deixe o equipamento num automóvel estacionado ao sol.
- · Caso caia algum objecto sólido ou líquido dentro do aparelho, remova a pilha e submeta o aparelho a uma averiguação técnica por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- · No interior de veículos ou edifícios, a recepção do rádio pode ser difícil ou ruidosa. Experimente a audição nas proximidades de uma janela. • Para limpar a parte externa do aparelho, passe um

pano macio humedecido com água e depois limpe-a

novamente com um pano seco. Não utilize álcool,

benzina nem diluente. Este produto n\u00e3o foi concebido para resistir a salpicos; portanto, tenha cuidado ao utilizar o aparelho à chuva, à neve ou em locais sujeitos a salpicos de água.

### Notas acerca dos auscultadores

Segurança na estrada Não utilize os auriculares estéreo quando estiver a conduzir, a andar de bicicleta ou a utilizar qualquer veículo motorizado. Pode criar problemas de tráfego e é ilegal em muitas áreas. Também pode ser potencialmente perigoso utilizar os auriculares estéreo

#### sobretudo nas passagens de peões. Tenha o máximo cuidado ou interrompa a utilização em situações potencialmente perigosas. Prevenção de problemas auditivos

com o volume muito alto quando estiver a andar.

Evite utilizar os auriculares estéreo com o volume muito alto. Os otorrinolaringologistas desaconselham a utilização contínua e prolongada com o volume muito alto. Se sentir um ruído nos ouvidos, reduza o volume ou

#### Consideração por terceiros Mantenha o volume a um nível moderado. Isto irá

desligue o aparelho.

permitir-lhe escutar os sons externos e respeitar as pessoas ao seu redor. Se começar uma trovoada quando estiver a utilizar o

#### aparelho, retire imediatamente os auriculares estéreo Caso surjam quaisquer dúvidas ou problemas relativos a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais

**Especificações** Indicação do relógio

Gama de frequências:

87,5 MHz - 108 MHz Intervalo de

0,05 MHz Saída: Tomada (minitomada estéreo de ø 3.5 mm para auscultadores) impedância de

Potência de saída: 4 mW + 4 mW (a 10 % de distorção harmónica)

Alimentação requerida: 1,5 V CC, uma pilha R03 (tamanho AAA) Função de desligamento automático da

> Aprox. 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos 120 minutos e desligado


Aprox.  $30.2 \times 71.1 \times 14.9 \text{ mm (1/a/p)}$ incluindo controlos e peças salientes Aprox 29,4 × 70,7 × 12,6 mm (l/a/p) não incluindo controlos e peças salientes

Aprox. 43,6 g incluindo pilha e auscultadores

Auriculares estéreo (1) Design e especificações sujeitos a alterações sem

ircuito impresso.

O cabo dos auriculares estéreo não contén

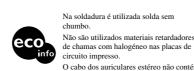

## 中文

使用之前 感谢您选择 Sony 收音机! 您将得到长时间的可靠服务以及收听的乐趣。

• 不引人注目的紧固夹

(参见图 A-A)

安装电池

停止。

**2** 关上盖子。

当使用

电池寿命(近似小时)

Sony R03 电池(AAA 尺寸)

何时该更换电池

换一节新的电池。

请再次重置这些功能。

• 勿对干电池进行充电。

电池注意事项

池泄漏和腐蚀

自动关机功能

- 特点
- 以备将来参考之用

# 在使用本收音机之前,请通读这些简介并妥善保存

- 用于稳定接收的 PLL 合成器
- 记忆预置 15 个电台。 • 方便的单手操作微动控制柄 • 由 MEGABASS 音响系统所产生的丰富、低沉的

1 打开电池舱盖并按照正确的极性装入一节

当第一次装入电池时,显示屏上会闪烁

"0:00"。一旦设置了当前时间,闪烁将

R03(AAA尺寸)电池(不附带)

Sony LR03 碱性电池(AAA 尺寸) 40

\* 按照 JEITA(日本电子和信息技术工业协会)标准进行测试。电池的实际寿命将根据本机的使用

当电池即将耗尽时,声音会变弱或失真,"□"将 会在显示屏上闪烁。之后,当电池耗尽时,"□"

将点亮并且本机将被关闭。如果发生该情况,请更

更换电池的时间不要超过10分钟,否则,时钟的设

• 勿将干电池同硬币或其他金属物件一同携带。如

• 如果将长时间不使用本机,请取出电池以避免电

为了防止由于无意打开收音机而导致电池耗尽,您

可以使用自动关机功能以使收音机在90分钟后自动

打开时过分用力,电池盖会脱落。参见插图,以将

可通过向上或向下滑动、保持滑动、按压或按住不

向上或向下滑动/保持滑动(参见图 B-A):

当您拿开手指时,突出的部分会回到中间位置。

您只能在突出部分在中间位置的时候才能按压微动

将 HOLD 按照箭头的反方向滑动即可取消 HOLD 功

当第一次装入电池时,显示屏上会闪烁"0:00"

2 按住微动控制柄 2 秒以上直到 "0" 开始闪

3 向上或向下滑动或保持滑动微动控制柄以调整

如果您向上或向下保持滑动微动控制柄, 数字

 $\Rightarrow$ 

4 向上或向下滑动微动控制柄以调整分钟,然后

要精确设置当前时间到秒,可在调整分钟后按

压微动控制柄使之与时间信号(例如:电话报

一旦您开始设定时间,每一个步骤您必须在 60 秒内

":"开始闪烁且时钟开始运行。

小时, 然后按压微动控制柄。

0:00 = 午夜, 12:00 = 正午。

按压微动控制柄。

按 POWER 即可取消设置。

完成, 否则时钟设定模式将被取消。

时) 同步。

按压/或按住不放(参见图 围-圆):

防止意外的变化

按照箭头的方向滑动 HOLD。

能,且"⊶"不再显示。

按 POWER 以关闭电源。

分钟开始闪烁。

设置时钟

显示"•¬",表示所有的功能键被锁定。

— HOLD 功能

① 将盒盖左边的钩子插入机体左侧的插孔中。

关闭。(您可以改变该时间的设定值。)

电池盖意外脱落后的安装

② 将右边的钩子挂在盒盖的右上方。

使用微动控制柄

(参见图 **B**)

放来操作微动控制板。

③ 将右边的钩子推入机体右侧的孔中。

(参见图 A-®)

果电池的正负极不小心与金属物发生接触,电池

定和预置的电台将被初始化。一旦发生上述情况,

更换完电池之后,按 POWER 以关闭指示。

每次您滑动微动控制柄,时间将如下变化: • 自动关机功能可自动关闭收音机。(可设置于30、 60、90、120分钟后关机或取消。

(JIETA\*)

FM

- 数码音量功能提供了非常精准的音量调节。
- $\rightarrow$  90  $\leftrightarrow$  120  $\leftrightarrow$  OFF  $\leftrightarrow$  30  $\leftrightarrow$  60  $\triangleleft$ 
  - 在步骤 3 中选择 "OFF" 即可取消自动关机功能。 "AUTO OFF"从显示屏上消失。
  - 按 POWER 即可取消设置。 一旦您开始设定自动关机功能,每一个步骤您必须

# 在 60 秒内完成, 否则自动关机模式将被取消。

提高接收质量 延伸立体声耳机线,此耳机线起着 FM 天线的作用 (参见图 C)

提高立体声节目的接收质量 如果干扰较为普遍且接收过于强烈,将 FM SENS 设置为 LOCAL。

#### 正常情况下,将其设置为 DX。 获取强劲的低音

当电源开着时,按 MEGABASS。 当 MEGABASS 功能打开时,"MB"出现在显示屏

## 操作收音机

- 手动调谐
- 1 连接立体声耳机至 插孔。 2 按 POWER 以打开电源。 显示屏上如果显示"o-n",则滑动 HOLD
- 以取消 HOLD 功能。 3 按压微动控制柄以删除显示窗中的

在手动调台中不出现"P"。 AUTO OFF 3 G G

4 向上或向下滑动或保持滑动微动控制柄以 选择想要的频率。 每拨动一次微动控制柄,频率将变化 0.05

MHz。\*如果您向上或向下保持滑动微动控制 柄,频率将会快速变化。当频率与某一广播频 率相一致时,该广播将被接收。 \* 频率显示以 0.1MHz 为单位递增或递减。例如: 88.00 和 80.05MHz 都显示为"80.0MHz"

显示 "VOL" 指示和音量电平 (最小0至最大

## 按 POWER 即可关闭收音机。

**5** 使用 **VOLUME** +/- 调节音量。

# 预置您所喜爱的电台

预置或改变电台

您可最多预置 15 个 FM 电台。简单地选择相应的 预置号码(1-15),即可接收电台。 所有的预置号码在出厂时已被预置了某些电台。若 要预置您喜欢的电台,只需将电台改为您希望预置

#### 1 按照"操作收音机"中的步骤1至5手动 调谐至您所要预置的电台。 2 按住微动控制柄 2 秒以上直到 "P1" 开始

AUTO OFF P

3 向上或向下滑动微动控制柄以选择您所要 预置电台的号码, 然后按压微动控制板 选择预置号码后, 按微动控制柄则将原来的电 台替换为您调谐入的电台



30.0

按 POWER 即可取消设置。

#### 一旦您开始设定预置操作,每一个步骤您必须在60 秒内完成, 否则预置模式将被取消。

取消 HOLD 功能。

- 调入预置电台 1 按 POWER 以打开电源。 显示屏上如果显示" $\mathbf{o}_{\mathbf{m}}$ ",则要滑动  $\mathbf{HOLD}$  以
- 2 按压微动控制柄以使"P"出现在显示窗 3 向上或向下滑动微动控制柄以选择所要的
- 预置号码(1-15) **4** 使用 **VOLUME** +/- 调整音量

## 使用紧固夹

注意事项

寸) 电池进行操作。

#### (参见图 D) 使用紧固夹可将机体配挂在您的衣服等地方。

如图所示, 按压并保持按压以使紧固夹末端被抬 起。在紧固夹的下方将衣领等插到底,直到下压端

#### • 标有操作电压等内容的铭牌位于底部。 • 避免暴露在极端高温、直射阳光、潮湿、沙砾

• 本机只能使用一节 1.5 V 直流电的 R03(AAA 尺

- 灭尘中或受到机械震动。切勿遗留在太阳下的汽 • 如有任何固体物件或液体落入机体,请取出电池 并请专业人员进行检查后方能继续使用。
- 在汽车或建筑物内, 收音机的接收可能有困难或 有杂音。可尝试靠近窗口收听。 • 请使用沾湿的软布清洁外壳, 然后再用干布擦 切勿使用酒精、汽油或稀释剂 • 本机不防溅, 因此当下雨、下雪时或是在有水溅

起的地方,您应当小心使用本机。

#### 立体声耳机的注意事项 道路安全

不要在开车、骑车或驾驶任何机动车时使用耳机, 的。在走路时,特别是步行过马路时,开着高音量 使用耳机具有潜在的危险。在具有潜在危险的情况 下,您应该十分小心或停止继续使用耳机。

听觉专家建议不要持续、高声和长期使用耳机。如 果发觉您有耳鸣,就要降低音量或停止继续使用 使音量保持在一个适中的程度。这样可以让您听

到外界的声响并且能够顾及到您周围的人

避免开着高音量使用立体声耳机。

## 在使用本机时如有闪电,请立即取出立体声耳机。

如果您对本机有任何疑问或问题,请与附近的 Sony

## 自动关闭收音机

一 自动关机功能

1 按 POWER 以关闭电源。

过后自动关闭。出厂设置为90分钟。

和时间开始在显示窗中闪烁。

间, 然后按压微动控制板

2 按住 MEGABASS 2 秒以上直到 "AUTO OFF"

3 向上或向下滑动微动控制柄以选择所需的时

您可以使用自动关机功能以使收音机在设定的时间

时间显示 24 小时制

规格

频率范围: 87.5 MHz - 108 MHz

频道步频 0.05 MHz

钟和取消

附件: 立体声耳机(1)

#### ○ (立体声耳机) 插口 (ø 3.5 mm, 立体 声迷你插口)负载阻抗 16 Ω

输出功率 4 mW + 4 mW (10% 的谐波失真时)

电源要求 1.5 V 直流, 一节 R03 (AAA 尺寸) 电池 自动关机功能 大约 30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分

大约 30.2×71.1×14.9 mm(宽/高/深)包 括突出部分和控制件

大约 29.4×70.7×12.6 mm (電/高/深) 不 包括突出部分和控制件 **质量**: 大约 43.6g,包括电池和立体声耳机。

